

WARUNKI GWARANCJI

Producent gwarantuje prawidłową pracę STAG2-E6 przez okres 12 m-cy od daty zakupu, nie dłużej jednak jak 24 m-ce od daty produkcji. Reklamacji nie podlegają emulatory uszkodzone wskutek wadliwego podłączenia lub uszkodzone mechanicznie.

Uwaga:

Data produkcji cechowana na wyrobie.

Data sprzedaży :

Pieczęć i podpis
sprzedawcy :

"07-037.95.00.4 z dn. 18.06.2003"



**Emulator wtrysku
wielopunktowego
6-cylindrowego
+ z wiązką uniwersalną**

E 8 67R-013608

STAG2-E6

instrukcja eksploatacji



Producent:

AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.
15-182 Białystok ul. 27 Lipca 64
tel. (085) 743 81 17, fax (085) 653 86 49
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl

str. 2

WSTĘP

Emulator STAG2-E6 przeznaczony jest do automatycznego odłączania - po ustalonym czasie - wtryskiwaczy benzyny po uruchomieniu silnika w pojazdach z instalacją gazową.

DANE TECHNICZNE

Sterownik pracuje w układzie podanym na Rys.1.

1. Zasilanie nominalne: 12V
2. Zasilanie dopuszczalne: 10...16V
3. Temperatura otoczenia: -30 °C ... +70 °C

STROJENIE I OBSŁUGA


Po włączeniu zasilania emulatora ustawić żadaną zwłokę czasową (0 ...5s) potencjometrem. Zwłoka sygnalizowana jest świeceniem wskaźnika LED. Potencjometr i wskaźnik LED dostępne są po zdjęciu ścianki w obudowie emulatora.

str. 3

PODŁĄCZENIE

Złączami wiązki emulatora wpiąć się pomiędzy wtryskiwacze paliwa W, a jednostkę sterującą CPU samochodu.

W przypadku emulatora z wiązką uniwersalną zaciśnąć szybkozłącza na przewodzie wtryskiwacza i przeciąć przewód. Emulator instalować w pojeździe pionowo, złączem do dołu.

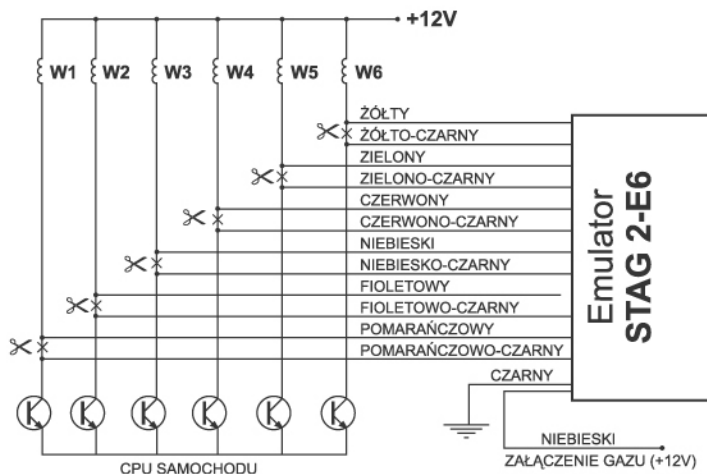

Rys.1. Schemat aplikacyjny do silnika 6-cylindrowego